

Vejledning til vores fælles elcykel

- fra september 2025


Cyklens placering er i kælderen under Alken Mejeri - ned ad trappen og ligefrem.

Denne vejledning hænger også i kælderen.



For at booke cyklen, skal du bruge kalenderen, som står i udhængsskabet ved indgangen til Alken Mejeri. Her markerer du tidsrum, skriver dit navn og dit telefonnummer. (Fig 1)

OBS! Brugerbetaling. Da det nu er os selv og ikke regionen, der står for reparation og vedligeholdelse, må det være rimeligt, at dem der slider på cyklen, lægger lidt i kassen. Man betaler 15 kr. pr. tur (tur/retur) op til 30 km, 20 kr. for 30-50 km, og 30 kr. derover. Kilometerantallet er det op til brugerens skøn at fastsætte. Vi tror på jer! Pengene betales med MobilePay til nr. 5912SS. Nummeret står også i kalenderen. Vil man betale med kontanter, smider man pengene i postkassen hos Jens Langkjær, Alkenvej 50 - ved siden af Mejeriet.

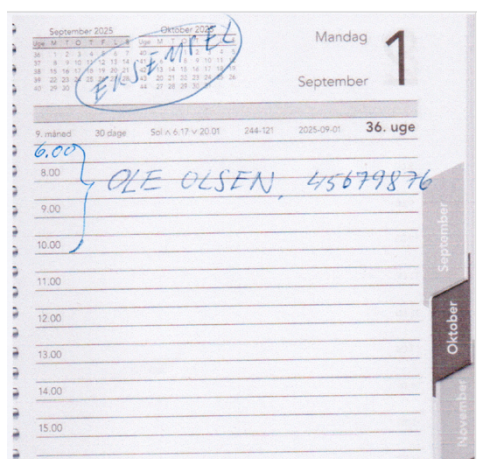

Figur 1

På væggen bag cyklen er der en nøgleboks med koden 6721. Indtil videre satser vi på tillid! 😊

Men det jo også vigtigt, at du kan låse cyklen, når du er af sted.

I nøgleboksen er der 3 nøgler: Den lille er til kædelåsen, desuden en til cykellåsen og en til batteriet.

Når du kommer til cyklen, er batteriet fuldt opladet - det har den forrige låner sørget for.



Figur 2

Kobl batteriet fra - hvis ikke den allerede er koblet fra - og lås cyklen op. Sæt batterinøglen i og drej med uret, hvorved baglygten tændes. (Fig. 2)

Indikatoren på venstre håndtag på styret har tre knapper: 'Pil op', 'pil ned' og 'tænd/sluk'. (Fig.3)



Figur 3



Figur 4

Når du har tændt med batterinøglen, trykker du på 'tænd/sluk', og indikatoren på venstre håndtag lyser blå og viser opladningsniveauet. (Fig. 4)

Når du cykler og skal have el-assistance, trykker du på 'Pil-op' eller 'Pil-ned' for at få mere eller mindre assistance, hvilket vises på indikatoren med de 1 til 5 grønne streger. (Fig. 5)



Figur 5

Cyklen er lidt tung at få op ad rampen, så du kan lette det ved at hjælpe af funktionen 'walk-assist': Hold 'Pil-ned'-knappen inde, så trækker cyklen lidt på forhjulet og hjælper til.

Så er det ellers af sted!

Når du kommer tilbage, skal cyklen slukkes, på samme måde, som du tændte den.

Cykellåsen låses, kædelåsen låses, og de 3 nøgler skal ind i nøgleboksen.

Batteriet skal sættes til opladning: Anbring transformeren i bagagebæreren, og sæt det runde stik ind i batteriet. Først derefter (vigtigt!) sætter du stikket i stikkontakten.

Lys på cyklen: Baglygten lyser altid, når cyklen er tændt. Du kan tænde forlygten ved at holde 'Pil-op'-knappen inde i 3 sek.

Saddelhøjden passer måske ikke til dig, men den kan nemt justeres. Der er et håndtag under sadlen, som kan løsnes, hvorefter højden kan justeres.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt Jens Langkjær (50 91 74 33) - eller kom over til ham - han bor lige ved siden af i Alkenvej 50.

God tur!